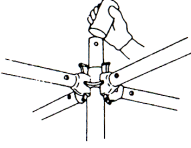
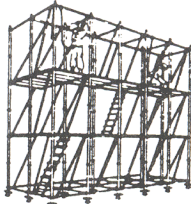

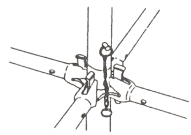
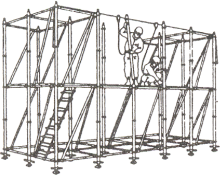


OKサポート解体手順書

作成 2007年 5月 28日

作業名		OKサポート支保工解体 作業	工事名称	作業所
作業概要	OKサポート支保工の解体		使用工具	ハンマー
			保護具	安全帽・安全帯・手袋・安全靴
			人員	人（混在作業者 人）
作業期間			資格免許	
作成者				
作業区分	番号	作業手順	作業の要点	危険予知・安全対策
準備作業	1	作業前の打ち合わせと指示	<ul style="list-style-type: none"> 作業分担を決める 作業方法・手順の確認 作業員は2人1組とする 	<ul style="list-style-type: none"> 健康状態の確認
	2	保護具の点検	<ul style="list-style-type: none"> 各自作業前に正しい服装・保護具の着用を点検する 	<ul style="list-style-type: none"> 安全帽のあごひもをきちんと締める 安全帯を腰上にきちんと締める
本作業	1	大引受ジャッキ・大引受ジョイントを外す		
	2	ブレースを外す		
	3	支柱フランジに打ち込んであるくさびを外す	<ul style="list-style-type: none"> くさびは下から打ち外す 	
	4	水平つなぎを外す		<ul style="list-style-type: none"> 落下させない様にパレットに入れる
	5	抜け止めピンを外す		
	6	支柱を外す		<ul style="list-style-type: none"> 順次階段を取り外す
	7	作業床として使用している鋼製布板・足場板を解体する		
		以下同じ順序で解体する		

OKサポート解体手順書

作成 2007年 5月 28日

作業区分	番号	作業手順	作業の要点	危険予知・安全対策
本 作 業	8	解体後の点検 大引受ジャッキ・ジャッキベース はパレットに積み込む 大引受ジョイント・支柱抜け止 めピンを片付ける 支柱は各サイズごとに結束枠に入れる ブレースは各サイズごとに梱包する 水平つなぎは各サイズごとに結束枠に 入れる	・商品別・長さ別に梱包する	
	9	梱包した商品は指定した場所に 集積する		
後 片 付 作 業	1	残材の整理をする	・抜け止めピンの落下はないか	
	2	機械・工具の片付けをする	・片付け整理・整頓をする	・確認後終了