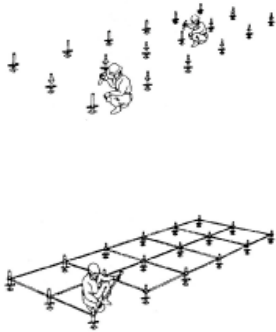
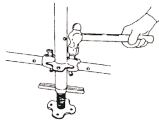
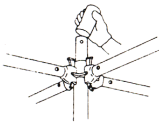
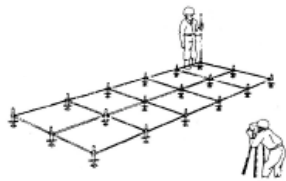

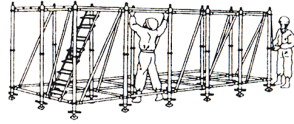
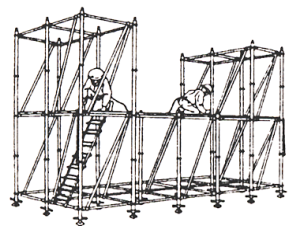
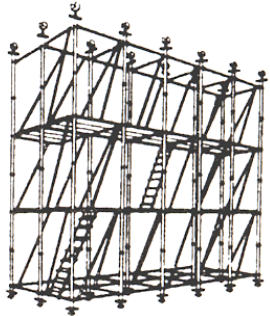


## OKサポート組立手順書

作成 年 月 日

作業名	OKサポート支保工組立 作業		工事名称	作業所	
作業概要	OKサポート支保工の組立		使用工具	ハンマー	
			保護具	安全帽・安全帯・手袋・安全靴	
			人員	人（混在作業者 人）	
作業期間			資格免許		
作成者					
作業区分	番号	作業手順	作業の要点	危険予知・安全対策	
準備作業	1	作業前の打ち合わせと指示	<ul style="list-style-type: none"> <li>作業入場者のチェックをする</li> <li>工具等の正しい使用法を指導する</li> <li>作業範囲・工程の確認をする</li> <li>材料置場・運搬方法 経路を確認する</li> <li>材料の搬入 荷上げ方法の検討をする</li> <li>安全上の注意をする</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>氏名 住所 年齢 健康状態の確認</li> </ul>	
	2	保護具の点検	<ul style="list-style-type: none"> <li>各自作業前に正しい服装・保護具の着用を点検する</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>安全帽のあごひもをきちんと締める</li> <li>安全帯を腰上にきちんと締める</li> </ul>	
	3	図面 仕様の検討をする	<ul style="list-style-type: none"> <li>作業分担を決め作業方法手順を全員で確認する</li> <li>OKサポートの記号のチェックを行う</li> <li>各材料の数量をチェックする</li> </ul>		
	4	有資格者の確認をする	<ul style="list-style-type: none"> <li>型枠支保工組立等の作業主任者</li> <li>玉掛技能講習終了者等</li> </ul>		

点検作業	1	工具類・設備の点検をする	<ul style="list-style-type: none"> <li>・足場材の点検を行う</li> <li>・開口部、作業箇所の手摺と安全通路を確認する</li> <li>・玉掛工具、治具の点検をする</li> <li>・荷の吊り方の合図を確認する</li> <li>・OKサポートの重量、重心の確認をする</li> <li>・運搬経路の誘導合図の方法を確認する</li> <li>・玉掛作業範囲内の立入を禁止する</li> <li>・監視員を配備する</li> </ul>	
本作業	1	OKサポートの組立て 墨出し	<ul style="list-style-type: none"> <li>・作業主任者により基準線を出し明示する (施工図に基づき正確に出す)</li> </ul>	
2	建込み前の材料の点検	<ul style="list-style-type: none"> <li>・不良品の点検</li> </ul>		
3	材料の搬入	<ul style="list-style-type: none"> <li>・組立順に部材を搬入する</li> </ul>		
4	組立作業 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ジャッキベースのレベルを出す</li> <li>・ジャッキベースの配置</li> <li>・最初の支柱を建てる (OKSS-2)</li> <li>・水平つなぎ材の取付け</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・施工図に基づきレベルの調節をする</li> <li>・水平つなぎはこの時点でクサビは仮止め状態にする</li> </ul>		

本 作 業	5	<ul style="list-style-type: none"> <li>・レベルの確認</li> <li>・2段目の支柱を建てる</li> <li>・水平つなぎ、ブレースを取付ける</li> <li>・2段目以降の作業床を設ける</li> <li>・3段目の支柱の建て込み</li> <li>・水平つなぎ、ブレースを取付ける (以後同じ順序で組立てる)</li> <li>・最上部の水平つなぎ、ブレースを取付ける</li> <li>・大引受けジョイント、大引受けジャッキを取付ける</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・水平の確認</li> </ul>  <ul style="list-style-type: none"> <li>・水平つなぎの両端の位置を確認後クサビを十分に打ち込む</li> <li>・足場板、鋼製布板を取付ける</li> <li>・支柱抜け止めピンのセット</li> <li>・水平つなぎの両端の位置を確認後クサビを十分に打ち込む</li> </ul> 	  <ul style="list-style-type: none"> <li>・安全バンドでしっかりと固定する</li> <li>・階段取付、布板の爪のロックの確認</li> <li>・作業床の隙間の確認</li> </ul>   <ul style="list-style-type: none"> <li>・組立施工図通りか確認する</li> <li>・クサビは十分に打ち込まれているか確認する</li> <li>・ブレースのピンは完全な確認する</li> <li>・支柱抜け止めピンは完全な確認する</li> </ul>
		組立後の点検	<ul style="list-style-type: none"> <li>・床版型枠組立後に元請係員立会いの上で作業主任が行う</li> </ul> 	<ul style="list-style-type: none"> <li>・不良材は早期返却する</li> <li>・片付け、整理整頓を行う</li> </ul>
後 始 末	6	残材料の整理		
	7	機械、工具の片付け  (確認後組立 完了)		